


NOTICE D'UTILISATION

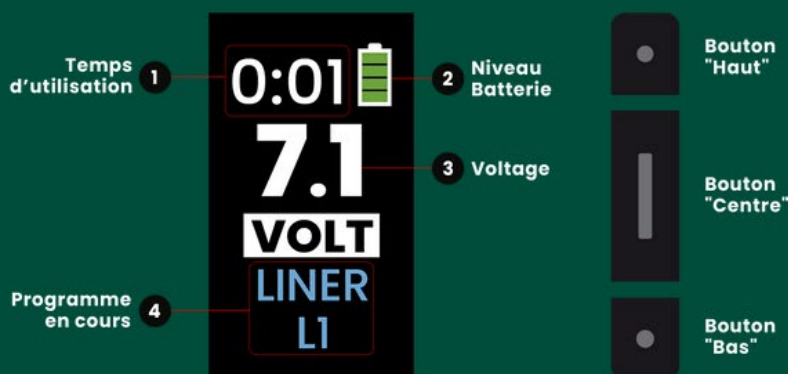

Allumer votre machine

Pour allumer votre machine, appuyez 2 secondes sur le bouton "Centre".

Vous pouvez maintenant apercevoir votre écran principal avec le niveau de la batterie (2), le voltage en cours (3) ainsi que le programme en cours (4). La machine s'allumera toujours en mode "pause", pour la mettre en mode "active" appuyez deux fois sur le bouton "Centre". Vous pouvez maintenant apercevoir votre temps d'utilisation (1) qui va vous permettre de connaître le temps de vos sessions de travail.

Régler votre voltage

Pour régler simplement votre voltage, vous devez être en mode "active", la machine doit être en marche. Appuyez sur le bouton "Haut" pour augmenter le voltage ou le bouton "Bas" pour diminuer votre voltage.

Mode "Pause"

Pour mettre votre machine en "Pause", appuyez deux fois sur le bouton "Centre". Votre temps d'utilisation sera lui aussi gelé et reprendra quand vous repasserez en mode "active".

Paramètres "Setting"


Ce menu va vous permettre d'activer ou de désactiver plusieurs options de la machine. Pour accéder à ces paramètres, appuyez simultanément sur les boutons "Centre" et "Bas". Pour naviguer dans ce menu, utilisez les boutons "Haut" ou "Bas". Appuyez sur le bouton "Centre" pour accéder à l'une des options et valider sur "yes" ou "no" pour activer ou désactiver l'option. Recommencer l'opération pour chaque option. Vous y trouverez :

- **"BOOST MODE"** : Permet d'accentuer légèrement la puissance du moteur au démarrage de votre machine.
- **"RESET TIMER"** : Permet de remettre à zéro le temps d'utilisation à la fin de votre session.
- **"BIP SOUND"** : Permet de muter ou d'activer les sons des boutons.

SETTING	BOOST MODE	RESET TIMER	BIP SOUND
BOOST MODE	NO YES	NO YES	NO YES
RESET TIMER			
BIP SOUND	NO YES	NO YES	NO YES

Programmation

Vous pouvez programmer 6 réglages prédéfinis de vitesse de la machine selon votre pratique. Pour y accéder, mettez-vous sur l'écran principal (vous devez être en mode "active", la machine doit être en marche), appuyez sur le bouton "Centre" pour atteindre l'écran (A). Appuyez de nouveau sur le bouton "Centre" pour atteindre l'écran (B). Appuyez sur les boutons "Haut" ou "Bas" pour naviguer dans les différents pré-réglages et appuyez sur le bouton "Centre" modifier le pré-réglage choisit (C). Ensuite appuyez sur les boutons "Haut" ou "Bas" pour choisir le bon voltage et le bouton "Centre" pour le valider, Il est donc maintenant enregistré. Vous devez recommencer l'opération pour régler les autres Pré-réglages.

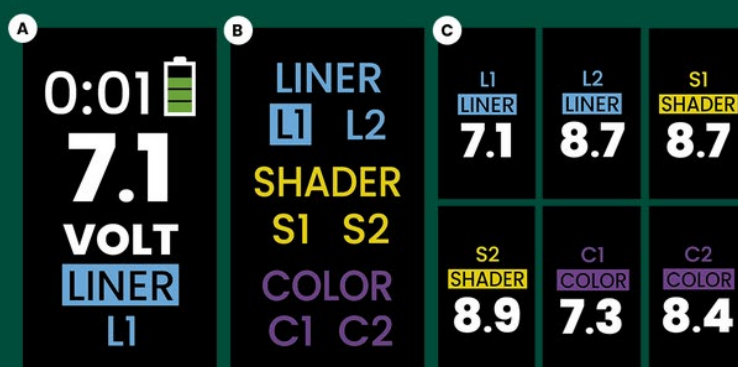

Sélection rapide de votre programmation

L'intérêt d'avoir programmé vos différentes vitesses de travail, c'est de pouvoir passer de l'une à l'autre rapidement.

Pour utiliser la sélection rapide, vous devez être en mode "active", la machine doit être en marche. A partir de l'écran principal, appuyez 1 fois sur le bouton "Centre", 1 fois sur le bouton "Bas" et encore 1 fois sur le bouton "Centre" pour atteindre l'écran (D). Vous pouvez ensuite faire défiler vos pré-réglages avec les boutons "Haut" ou "Bas" et valider avec le bouton "Centre" celui que vous voulez utiliser. (E)

